


2-KANÁLOVÝ ALL-IN-ONE DIGITÁLNY PREHRÁVAČ MÉDIÍ



RS-3020CMT

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny v tejto časti. Dodržiavajte pokyny v tejto príručke, pretože obsahuje dôležité bezpečnostné upozornenia. Odporúčame tiež, aby ste si tento návod na obsluhu ponechali pre budúce použitie.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ vo vnútri produktu, ktoré môže byť dostatočne veľké na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom pre osoby.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k spotrebiču.

UPOZORNENIE

Pri inštalácii jednotky

Nevystavujte zariadenie dažďu ani prostrediu, kde môže byť postriekané vodou alebo inými tekutinami, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Zariadenie používajte iba s napätím uvedeným na zariadení. Použitie vyššieho napätia, ako je uvedené, môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Nerežte, nezalamujte, inak nepoškodzuje ani neupravujte napájací kábel. Okrem toho nepoužívajte napájací kábel v tesnej blízkosti ohrievačov a nikdy naň neumiestňujte ťažké predmety – vrátane samotnej jednotky, pretože to môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Po dokončení pripojenia nezabudnite vrátiť na miesto kryt svoriek. Pretože na svorky reproduktorov je privedené vysoké napätie, nikdy sa týchto svoriek nedotýkajte, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Uistite sa, že ste uzemnili bezpečnú uzemňovaciu svorku, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neuzemňujte o plynové potrubie, pretože môže dôjsť ku katastrofe.

Vyhňte sa inštalácii alebo montáži jednotky na nestabilné miesta, ako napríklad na nestabilný stôl alebo na šikmý povrch. V opačnom prípade môže jednotka spadnúť a spôsobiť zranenie osôb a/alebo poškodenie majetku.

Keď sa jednotka používa

Ak počas používania zistíte nasledujúce nezrovnalosti, okamžite vypnite napájanie, odpojte zástrčku napájania zo sieťovej zásuvky a obráťte sa na najbližšieho predajcu. Nepokúšajte sa prevádzkovať jednotku v tomto stave, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

- Ak zaznamenáte dym alebo zvláštny zápach vychádzajúci z jednotky.
- Ak sa do jednotky dostane voda alebo akýkoľvek kovový predmet.
- Ak jednotka spadne alebo sa rozbije kryt jednotky.
- Ak je poškodený napájací kábel (odkrytie jadra, odpojenie atď.)
- Ak nefunguje správne (neznie žiadny tón.)

Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nikdy neotvárajte ani neodstraňujte kryt jednotky, pretože vo vnútri jednotky sú komponenty pod vysokým napätím. Všetky servisné zásahy zverte najbližšiemu predajcovi.

Na zariadenie neumiestňujte šálky, misky ani iné nádoby s tekutinami alebo kovovými predmetmi. Ak sa náhodne rozlejú do jednotky, môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Nevkladajte ani nepúšťajte kovové predmety alebo horľavé materiály do vetracích otvorov krytu jednotky, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Zánik záruky

Informácie obsiahnuté v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nepredstavujú záväzok zo strany predajcu. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vzniknuté v dôsledku použitia informácií alebo akejkoľvek chyby obsiahnutej v tejto príručke.

Odporúčame, aby všetky servisné práce a opravy na tomto produkte vykonával autorizovaný predajca alebo servis.

Tento výrobok sa smie používať iba na účely, na ktoré bol určený výrobcom a v spojení s týmto návodom na obsluhu.


Nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené servisom, údržbou alebo opravou neautorizovaným personálom alebo iným použitím, ako je určené výrobcom.

UPOZORNENIE: Neotvárajte svojvoľne kryt zariadenia, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. V prípade potreby sa obráťte na profesionálov, aby vykonali údržbu

Ďakujeme, že ste si zakúpili 2CH All-In-One digitálny prehrávač médií.

Aby ste zabezpečili dlhé a bezproblémové používanie zariadenia, prečítajte si všetky inštruktážne materiály dodané s jednotkou.

Predný panel

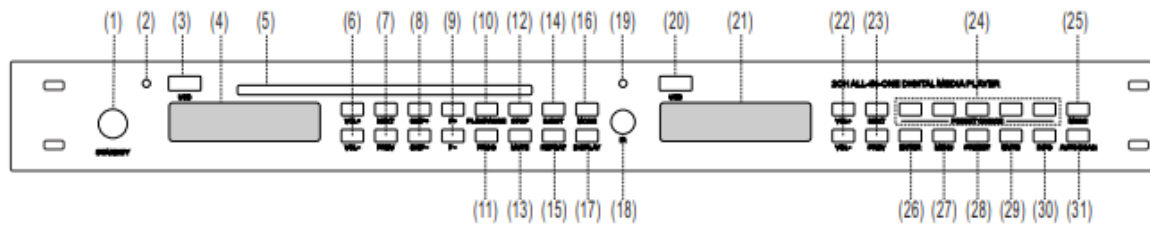

(2-17 ľavá strana zariadenia)

(19-31 pravá strana zariadenia)

Názvy a funkcie predného panelu

- 1. STANDBY:** Stlačením tohto tlačidla aktivujete a deaktivujete túto jednotku.
- 2. LED indikátor:** Tento indikátor bliká, aby ukázal, že ľavá strana média je ovládaná.
- 3. USB port:** Umožňuje prehrávanie USB disku na ľavej strane.
- 4. Obrázok:** Zobrazuje rôzne typy informácií o zdrojoch zvuku na ľavej strane média.
- 5. Otvor pre disk:** Sem vložte disk, po čiastočnom vložení disku ho jednotka automaticky vtiahne.
- 6. VOL+ / VOL-:** Na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti média na ľavej strane.
- 7. NEXT / PREV:** Tieto tlačidlá preskočia na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.
- 8. SKIP+ / SKIP-:** Stlačením týchto tlačidiel preskočíte skladby o +10 alebo -10.
- 9. F+ (Súbor+) / F- (Súbor-):** Stlačením týchto tlačidiel vyberiete priečinok pri použití média CD a USB.
- 10. PLAY/PAUSE:** Stlačením tohto tlačidla spustíte, obnovíte alebo pozastavíte prehrávanie.
- 11. PROG:** Umožňuje prehrávať obľúbené skladby v režime CD a USB. Pred vstupom do PROG nezabudnite ZASTAVIŤ prehrávanie, obľúbené skladby si môžete vybrať stlačením PREV/NEXT, potom stlačením tlačidla PROG potvrdíte výber a potom stlačte PLAY.

Ak chcete ukončiť PROG, musíte dvakrát stlačiť STOP a potom stlačiť PLAY, aby ste obnovili bežné prehrávanie.

- 12. STOP:** Stlačením tohto tlačidla zastavíte prehrávanie.
 - 13. MUTE:** Stlačením tohto tlačidla stlmíte zvuk média na ľavej strane, opätovným stlačením ho aktivujete.
 - 14. EJECT:** Stlačením tohto tlačidla vysuniete disk.
- POZNÁMKA: Držiak disku sa neotvorí, pokiaľ najprv nestlačíte tlačidlo zastavenia alebo pozastavenia.
- 15. REPEAT:** Stlačením zapnete/vypnete funkciu opakovaného prehrávania.
 - 16. MODE:** Stlačením tohto tlačidla vyberiete zdroj zvuku medzi USB, CD a Bluetooth média na ľavej strane.
 - 17. DISPLAY:** Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete osvetlenie obrazovky.
 - 18. IR senzor:** Tento senzor prijíma signál diaľkového ovládača.
 - 19. LED indikátor:** Tento indikátor bliká, aby ukázal, že je ovládaná pravá strana média.
 - 20. USB port:** Umožňuje prehrávanie USB disku na pravej strane.
 - 21. Displej:** Zobrazuje rôzne typy informácií o zdrojoch zvuku na pravej strane média.
 - 22. VOL+/VOL-:** Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti média na pravej strane.
 - 23. NEXT / PREV:** V režime USB a Bluetooth: Stlačením týchto tlačidiel preskočíte na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.

V režime FM(RDS) a DAB+: Stlačením týchto tlačidiel preskočíte frekvenciu o +0,05 alebo -0,05 MHz.

Stlačením a podržaním týchto tlačidiel môžete poloautomaticky prehľadávať frekvencie.

- 24. PRESET CHOICE (1,2,3,4,5):** Podržte stlačené niekoľko minút, aby ste uložili obľúbené stanice. A stlačením ich vyberte, či chcete prehrať uložené stanice (1 až 5). Prostredníctvom diaľkového ovládania je možné uložiť celkom 9 obľúbených staníc.
- 25. MODE:** Stlačením tohto tlačidla vyberiete zdroj zvuku medzi USB, DAB+, FM, AM a Bluetooth média na pravej strane.

- 26. ENTER:** Stlačením tohto tlačidla potvrdíte výber.
- 27. MENU** (funguje s tlačidlami „PREV“, „NEXT“ a „ENTER“):

V režime FM (vrátane RDS):

〈Nastavenie skenovania〉 : Na výber spôsobu vyhľadávania všetkých staníc alebo silných staníc.

〈Nastavenie systému〉 : Výber jazyka: angličtina, portugalčina, španielčina, francúzština, taliančina, nemčina.

Verzia SW: Zobrazuje verziu softvéru.

Obnovenie z výroby: Úplne vymaže pamäť a znova vyhľadá dostupné stanice.

〈Nastavenie zvuku〉 : Umožňuje vybrať režim Stereo alebo Mono.

V režime DAB+:

〈Úplné prehľadávanie〉 : Umožňuje prehľadávať všetky stanice.

〈Nastavenie systému〉 : Výber jazyka: angličtina, portugalčina, španielčina, francúzština, taliančina, nemčina.

Verzia SW: Zobrazuje verziu softvéru.

Obnovenie z výroby: Úplne vymaže pamäť a znova vyhľadá dostupné stanice.


〈Prune〉 : Vymaže (alebo nevymaže) stanice, ktoré už nevysielať alebo majú posunutú frekvenciu.

〈DRC〉 : Kompresia dynamického rozsahu poskytuje funkciu, ktorá znižuje hlasitosť hlasnejších zvukov a zvyšuje hlasitosť tichších zvukov. Môže to byť užitočná funkcia pri počúvaní zvuku pri nižších objemoch.

〈Manuálne ladenie〉 : Umožňuje manuálne prehľadávanie frekvencií.

- 28. PREDVOĽBA:** Stlačením tohto tlačidla zobrazíte 60 uložených staníc, stlačením tlačidla „NEXT“ alebo „PREV“ vyberiete požadovanú stanicu a potom stlačením tlačidla „ENTER“ spustíte prehrávanie tejto stanice.
- 29. MUTE:** Stlačením tohto tlačidla stlmíte zvuk média pravého kanála, opätovným stlačením ho aktivujete.
- 30. INFO:** Umožňuje zobraziť súvisiace informácie pre režimy FM(RDS) a DAB+.
- 31. AUTO SCAN:** Stlačením tohto tlačidla automaticky prehľadávate a ukladáte stanice. Uložené stanice je možné prezerat' v zozname PREDVOĽBY. Opätovným stlačením zastavíte skenovanie.

Zadný panel

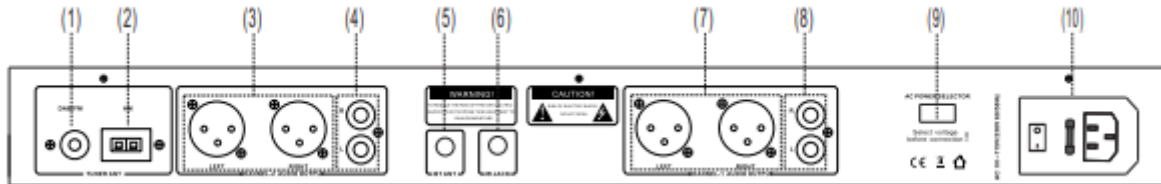


1. **Konektor antény DAB+/FM:** Sem pripojte priloženú anténu DAB+/FM.
2. **Antény AM konektor:** Sem pripojte priloženú AM anténu.
3. **XLR výstupné konektory:** Tieto XLR kolíkové výstupné konektory (vyvážené) vždy vydávajú zvuk z pravého média.
4. **RCA výstupné konektory:** Tieto RCA kolíkové výstupné konektory (nevyvážené) vždy reprodukovujú zvuk z pravého média.
5. **BT ANT konektor:** Sem pripojte priloženú bluetooth anténu.
6. **IR konektor:** Pripojte ďalší IR prijímač a pripojte ho k inému povrchu, kde poskytuje najlepší príjem z diaľkového ovládača.
7. **XLR výstupné konektory:** Tieto XLR kolíkové výstupné konektory (vyvážené) vždy vydávajú zvuk z média na ľavej strane.
8. **RCA výstupné konektory:** Tieto RCA kolíkové výstupné konektory (nevyvážené) vždy reprodukovujú zvuk z média na ľavej strane.
9. **Volič výkonu:** Tento volič umožňuje prepínať medzi AC115V a 230V.
10. **Systém AC IN:** Sem zapojte dodaný napájací kábel a zapnite/vypnite túto jednotku.

Diaľkové ovládanie

Zásielka neobsahuje batérie.

Pred použitím si zaobstarajte a vložte vhodné batérie - AAA/1,5V.

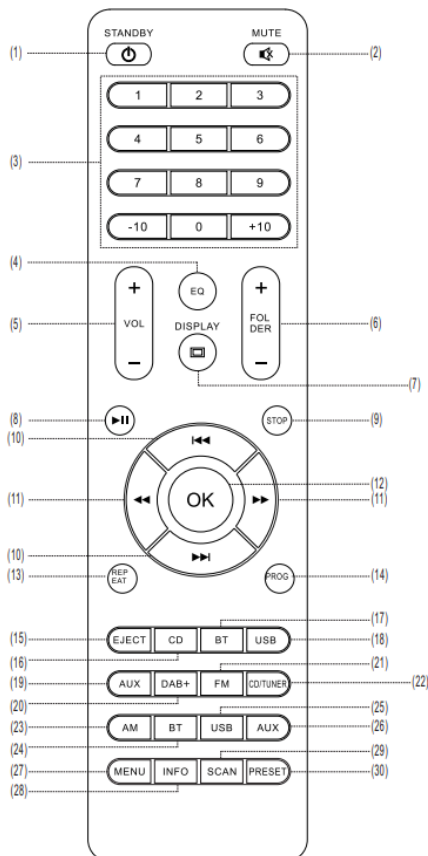


Názvy a funkcie diaľkového ovládania

1. **STANDBY:** Stlačením tohto tlačidla aktivujete a deaktivujete túto jednotku.
2. **MUTE:** Stlačením tohto tlačidla stlmíte zvuk tejto jednotky.
3. **Číselné tlačidlá:** Pomocou týchto číselných tlačidiel vyberte skladby alebo predvoľby staníc.
4. **Výber ekvalizéra:** Stlačením tohto tlačidla vyberiete režim ekvalizéra medzi Classic, Rock, Pop, Jazz a Flat.
5. **Tlačidlá VOL +/-:** Stlačením nastavíte výstupnú úroveň zvuku.
6. **FOLDER:** Stlačením tohto tlačidla vyberiete priečinok, keď používate CD a USB médium.
7. **DISPLAY:** Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete osvetlenie obrazovky.
8. **PLAY/PAUSE:** Stlačením tohto tlačidla spustíte, obnovíte alebo pozastavíte prehrávanie.
9. **STOP:** Stlačením tohto tlačidla zastavíte prehrávanie.
10. **Tlačidlo SKIP (PREDCHÁDZAJÚCI & NEXT):** V režime CD, USB a Bluetooth: Stlačením týchto tlačidiel preskočíte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
Keď ste v režime FM(RDS) a DAB+: Stlačením týchto tlačidiel preskočíte frekvenciu dozadu alebo dopredu o 0,05 MHz.
Stlačením a podržaním týchto tlačidiel môžete poloautomaticky prehľadávať frekvencie.
11. **Tlačidlo rýchleho pretáčania dozadu a dopredu:** Stlačením a podržaním týchto tlačidiel spustíte rýchle prehrávanie dozadu alebo dopredu v režime CD.
12. **Tlačidlo OK:** Stlačením tohto tlačidla potvrdíte výber.
13. **REPEAT:** Stlačením zapnete/vypnete funkciu opakovaného prehrávania.
14. **PROGRAM:** Pozrite si obsluhu PROG na prednom paneli.
15. **EJECT:** Stlačením tohto tlačidla vysuniete CD zo zásuvky na CD.
16. **CD:** Stlačením tohto tlačidla prepnete vstupný zdroj na ľavej strane do „CD Mode“.
17. **BT(L-BLUETOOTH):** Stlačením tohto tlačidla prepnete vstupný zdroj na ľavej strane na „BT Mode“, jeho názov Na vašom mobilnom zariadení sa zobrazí „L-BLUETOOTH“ na spárovanie.
18. **USB (ľavá strana):** Stlačením tohto tlačidla prepnete vstupný zdroj na ľavej strane do režimu „USB“.
19. **AUX:** Toto tlačidlo je dostupné len pre iný model CD prehrávača.
20. **DAB+:** Stlačením tohto tlačidla prepnete vstupný zdroj na pravej strane do „DAB+ Mode“.
21. **FM (obsahujúce RDS):** Stlačením tohto tlačidla prepnete na vstup zdroja na pravej strane do „FM Mode“.
22. **CD/TUNER:** Stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi ovládaním médií na ľavej a pravej strane pri použití ďalších funkčných tlačidiel (3 - 14). Príslušný indikátor na jednotke bude blikať, aby zobrazil, ktorá strana je ovládaná.
23. **AM:** Stlačením tohto tlačidla prepnete na vstup zdroja na pravej strane do režimu „AM“.
24. **BT(R-BLUETOOTH):** Stlačením tohto tlačidla prepnete vstupný zdroj na pravej strane do „Bluetooth Mode“, na vašom mobilnom zariadení sa zobrazí jeho názov „R-BLUETOOTH“ na spárovanie.
25. **USB (pravá strana):** Stlačením tohto tlačidla prepnete zdroj vstupu na pravej strane na „Režim USB“.
26. **AUX:** Toto tlačidlo je dostupné len pre iný model tunera.
27. **MENU:** Pozrite si operácie na prednom paneli „MENU“.
28. **INFO:** Umožňuje zobrazit súvisiace informácie pre režimy FM(RDS) a DAB+.
29. **SCAN:** Stlačením tohto tlačidla automaticky prehľadávate a ukladáte stanice.
30. **PRESET:** Stlačením tohto tlačidla zobrazíte 60 uložených staníc, stlačením tlačidla „NEXT“ alebo „PREV“ vyberiete požadovanú stanicu a potom stlačením tlačidla „ENTER“ spustíte prehrávanie tejto stanice.

Ilustrácia pripojenia

Pozorne si prečítajte návody na obsluhu pripojených zariadení a pripojte ich správne.

Pred vykonaním pripojení vypnite toto zariadenie a všetky zariadenia, ktoré chcete pripojiť (pohotovostný režim).

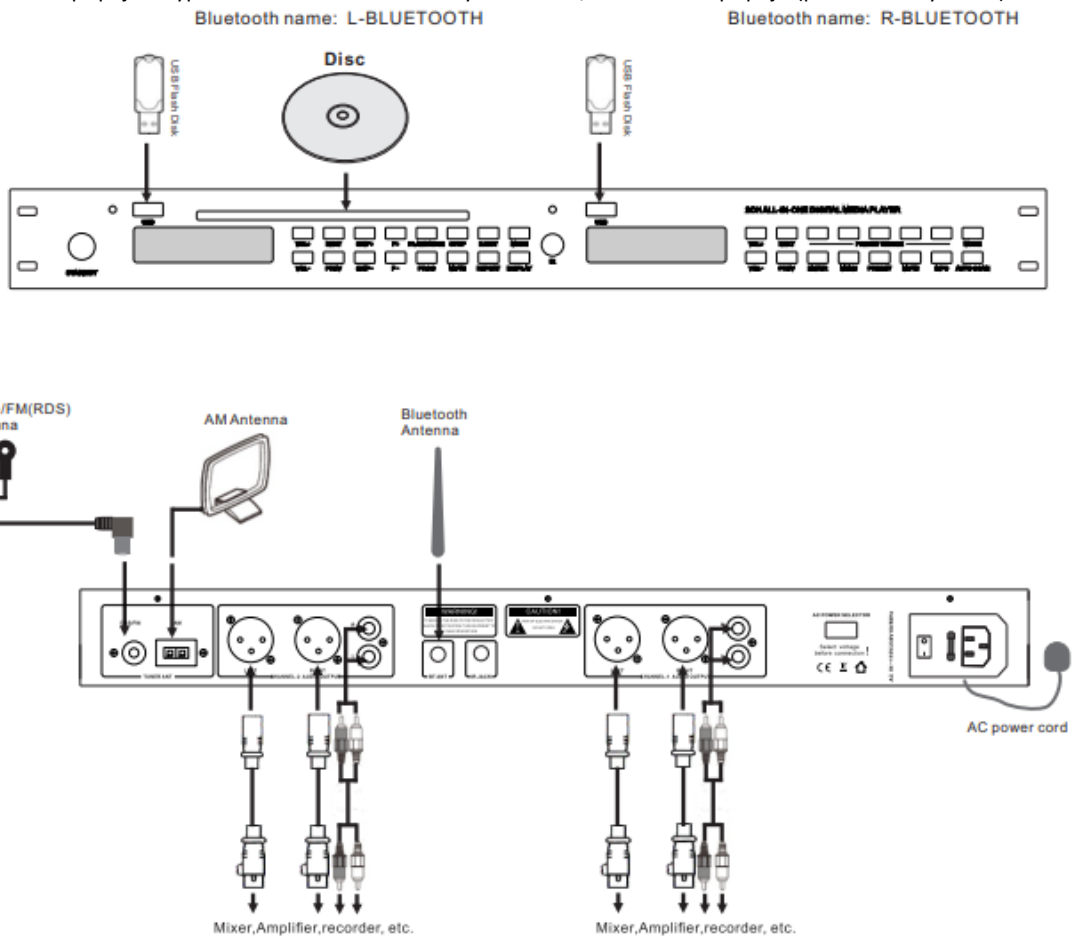

Technické údaje

- Systém: 2-kanálový prehrávač médií
- Kompatibilné médiá: Kanál L: CD,USB,Bluetooth
Kanál R: USB,Bluetooth,FM(RDS),DAB+(DAB),AM
- Prehrávateľné formáty: CD: CD,CD-R,CD-RW
USB: MP3,WAV,WMA,FLAC,APE
- Verzia Bluetooth: 5.0
- Frekvenčný rozsah: FM(RDS): 87,50 - 108,00 MHz
DAB+(DAB): 168,00 - 240,00 MHz
AM: 522 - 1620 KHz
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 KHz ($\pm 0,5$ dB)
- Pomer S/N: > 105 dB
- T.H.D: < 0,005 %
- Nevyvážený L/R: RCA konektor x 2
Záťažová impedancia: >10 k Ω /kOhm
Výstupná úroveň: 2 Vrms (max. 10 dBu) pri zaťažení 10 k Ω /kohm
- vyvážený L/R: XLR konektor (1:GND, 2:Hot, 3:Cold)
Záťažová impedancia: >600 Ω /ohmovx
Výstupná úroveň: 8,23 dBu (max. 24 dBu) pri zaťažení 600 Ω
- Napájanie: AC 115/230V 60/50 Hz
- Spotreba energie: 30 W (0,5 W v pohotovostnom režime)
- Rozmery produktu: 372x267x49mm
- Rozmery kartónu: 520x355x117mm
- Čistá hmotnosť: 3,40kg
- Hrubá hmotnosť: 4,10kg

Zmeny vyhradené.